

## A) Filterwechsel in der speedflow bei allen Editionen


**1. Schließen Sie den Absperrhahn** am Eckventil. Danach **öffnen Sie den Reinwasserhahn** (Spüle). Wenn kein Wasser mehr raus kommt **ziehen Sie den Netzstecker**. Danach unbedingt den **Reinwasserhahn wieder schließen!**



**2. Halten Sie die zu wechselnden Ersatzfilter PCB (Service A) bzw. PCB und RO (Service B) sowie das Desinfektionsspray** (z.B. Bacillo® AF\*) bereit.



*\* wird immer beim Service A mitgeliefert, alternativ kann auch jedes andere Flächendesinfektionsmittel ohne Farb- und Duftstoffe verwendet werden*

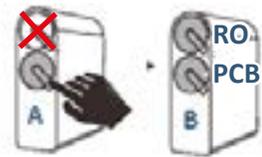


**3. Danach den Griff der Schraubabdeckung des Filters** mit einem Finger öffnen. Die Abdeckung drehen Sie dann entgegen dem Uhrzeigersinn und ziehen diese dabei heraus.

**4. Den Filtergriff langsam und vorsichtig mit dem Filterschlüssel\*\*** entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und den Filter dabei herausziehen. Bitte aus hygienischen Gründen möglichst schnell Punkt 5 ausführen.



**5. Den neuen Filter ggf. hinten an den Filterstützen** mit dem Desinfektionsspray einsprühen. Während der Einwirkzeit von einigen Sekunden können Sie mit einem Küchenkrepp eventuell ausgetretenes Wasser in der Röhre des entnommenen Filters aufnehmen.



**6. Den neuen Filter jetzt in die Filterhalterung einsetzen** und bis zur Markierung (Punkt am Filter und Punkt am Gehäuse) festziehen, die Abdeckung des Filters aufschrauben und den Griff der Abdeckung einklappen.

*\*\* war im Lieferumfang der Anlage enthalten (siehe Seite 5)*

**Fertig! Sehr gut gemacht.**

**Prüfen Sie nach dem Filterwechsel unbedingt die Funktion des AQUA-Stop (erst [CLOSE] und danach 3 Sek. [START] drücken). Wenn kein Signal zu hören ist, erneuern Sie ggf. die 9 Volt Batterie.\*\*\***



**Sonst bekommt die Anlage kein Wasser und geht in die Sicherheitsabschaltung (siehe Seite 8).**

**\*\*\* Die Batterie hält ca. 12-18 Monate. Bitte regelmäßig wechseln.**

**Unbedingt die Hinweise zum Batteriegesetz auf Seite 17 unten beachten!**

**Wechseln Sie danach die jeweiligen Außenfilter wie auf der folgenden Seite beschrieben.**



• Video Filterwechsel

## B) zusätzlicher Filterwechsel bei der Edition safety

Wechseln Sie nach dem erfolgten Filterwechsel A) jetzt den **FirstSafety 4in1 Vorfilter** (Nähe Eckventil in der dickeren Zuleitung zum Gerät).

1. Legen Sie ein Tuch unter den Vorfilter und drehen diesen nach links heraus.
2. Den neuen Filter ggf. an dem Filterkopf oben und die Filteraufnahme von unten mit dem Desinfektionsspray einsprühen. Während der Einwirkzeit von einigen Sekunden können Sie mit dem Tuch eventuell ausgetretenes Wasser aufnehmen.
3. Danach schrauben Sie den neuen Filter nach rechts drehend in die Filteraufnahme so ein, dass das Sicherheitslabel nach vorn zeigt.

## C) zusätzlicher Filterwechsel bei den Editionen MI oder medic S

Wechseln Sie beim **Filterservice A)** gemäß dem Serviceplan zusätzlich die **MI Kartusche** und beim **Filterservice B)** gemäß dem Serviceplan **zusätzlich die BackSafety 2in1 Rückverkeimungssperre** (beim Entnahmehahn in der dünnen Leitung).

1. Lösen Sie den jeweiligen Filter nach links drehend heraus (Tuch darunter legen).
2. Den neuen Filter ggf. an dem Filterkopf oben und die Filteraufnahme von unten mit dem Desinfektionsspray einsprühen. Während der Einwirkzeit von einigen Sekunden können Sie mit dem Tuch eventuell ausgetretenes Wasser aufnehmen.
3. Danach schrauben Sie den neuen Filter nach rechts drehend in die Filteraufnahme so ein, dass das Sicherheitslabel nach vorn zeigt.

## D) optional bei A-H-A (Abwasser-Hygiene-Absicherung):

Die UV-Lampe aus der Halterung herausziehen und austauschen, danach wieder einschieben.

**DIE UV-Lampe muss danach blau leuchten!**



**WICHTIG:** Öffnen Sie **zuerst das Absperrventil** am Kaltwasseranschluss. Danach den **Netzstecker der Anlage** wieder in die Steckdose stecken. **Nach ca. 20 Sekunden** öffnen Sie den **Reinwasserhahn** an der Spüle und lassen Sie die Anlage bei geöffnetem

**Entnahmehahn mind. 15 Minuten ohne Unterbrechung spülen, um die Luft entweichen zu lassen (erst dann den Hahn wieder schließen).**

**Abschließend die [Reset]-Taste für 3 Sekunden gedrückt halten, bis die Filterwechselanzeige nicht mehr blinkt.**



# Kennst Du schon die WALUTEC® Zusatzprodukte?



Outdoor Filterflasche



Sporttrinkflasche



Duschfilter / Campingfilter



Handy Elektromog Harmonisierung



Elektromog Harmonisierungs  
Armreif aus Carbon

